





Settle of the Set A Tu


Test of was 11 may as profes

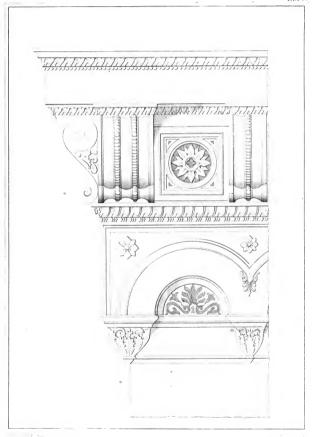


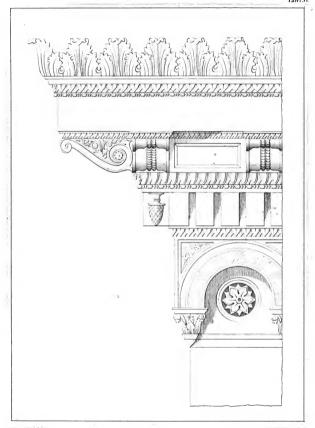


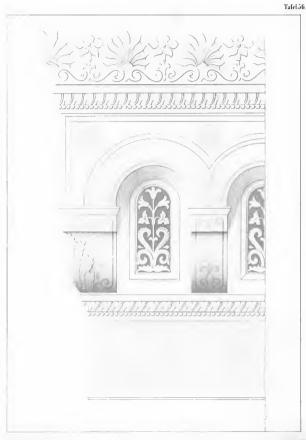


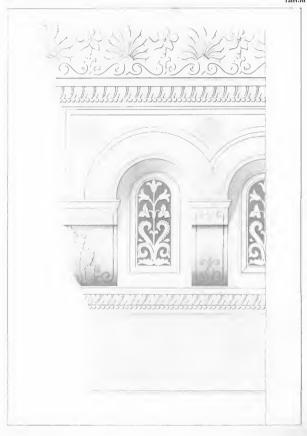


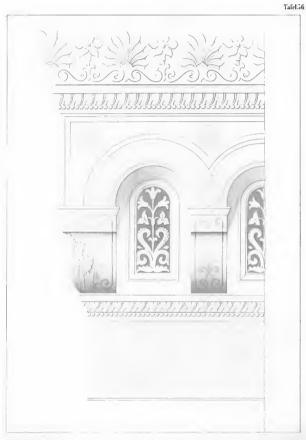


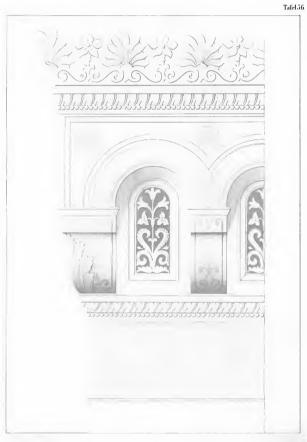

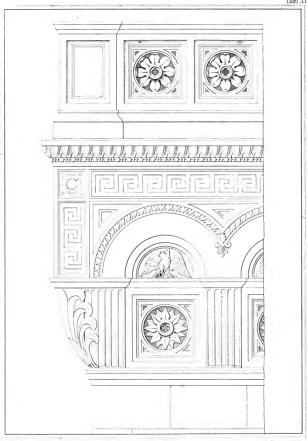

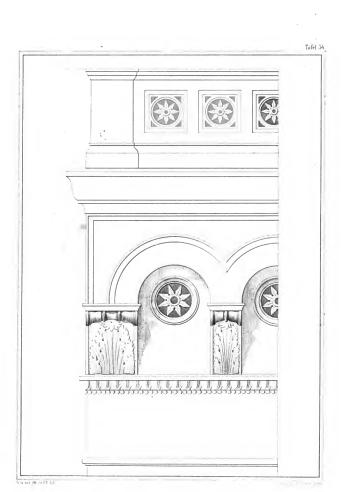


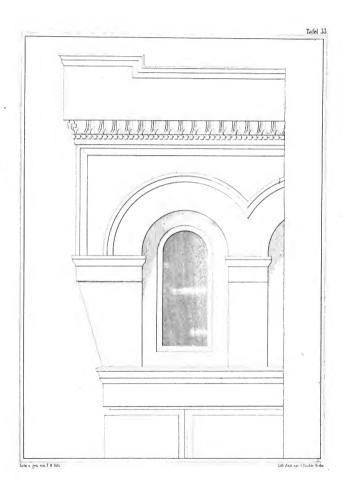

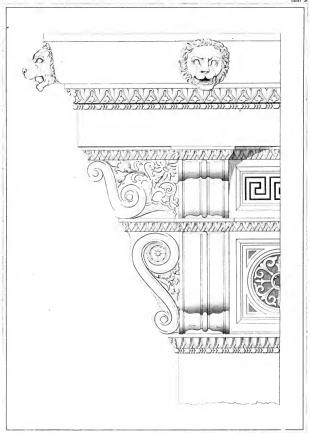



law . (ra me?) file

Lith Anga von GEreitiu Berlin

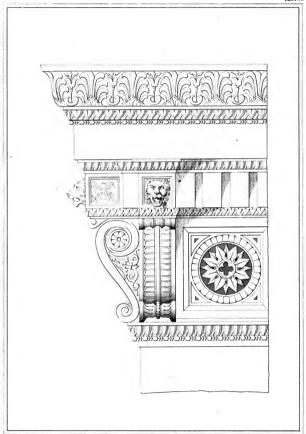


Late La tar Bastic Section

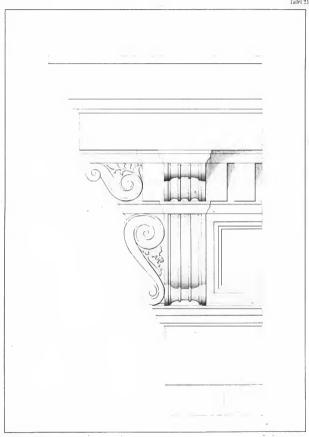


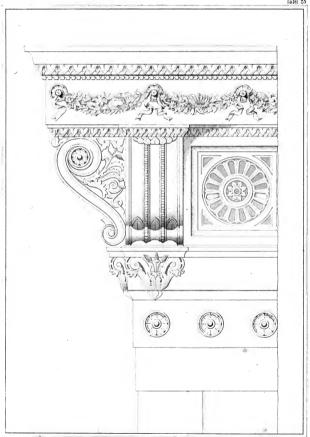



Art Ann en ISobo Berla

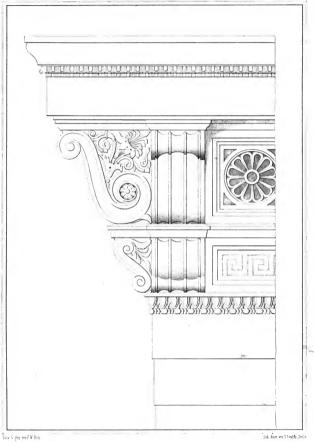




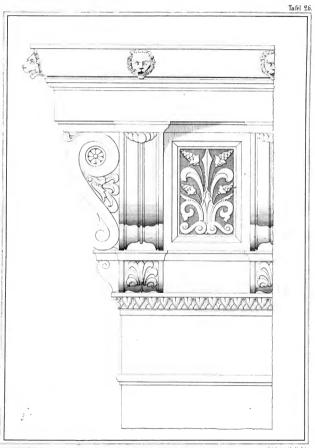

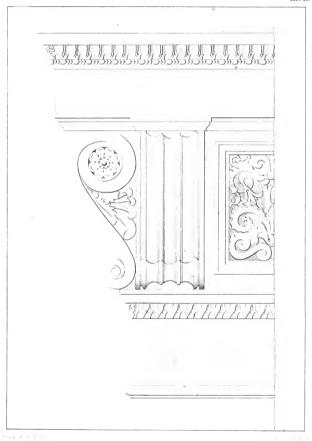


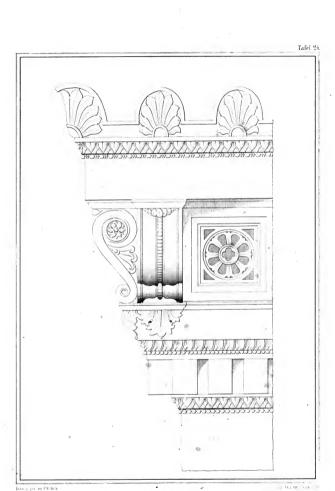


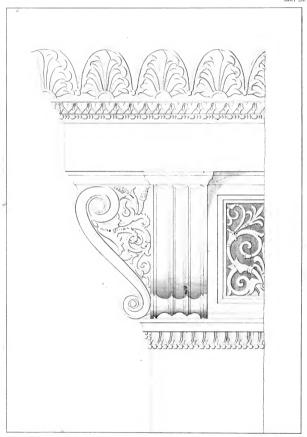



The Late of the Control

Let do eve the plan

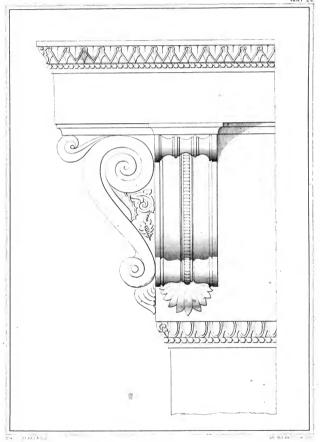

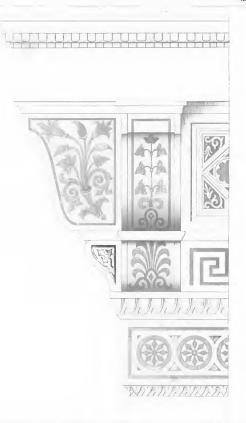


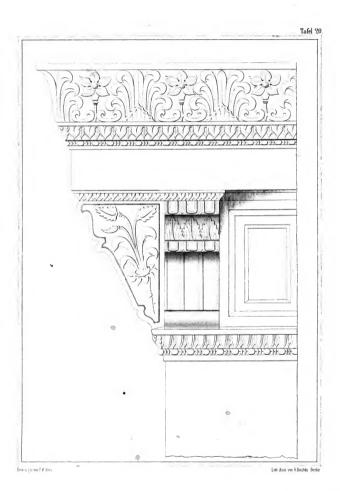


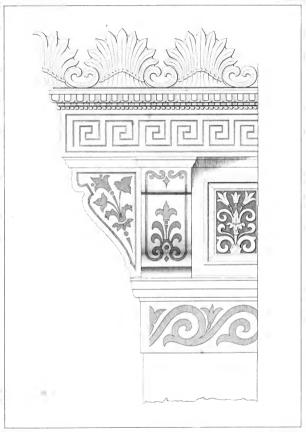



Mr. 1957V-11

Loude to the Bear Ser.

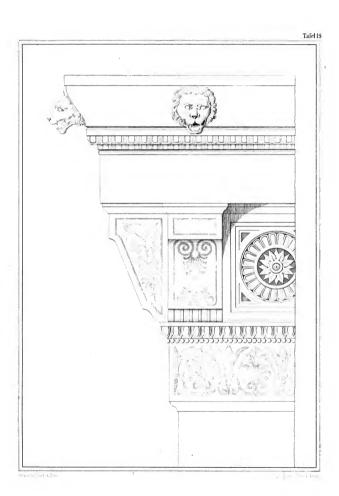


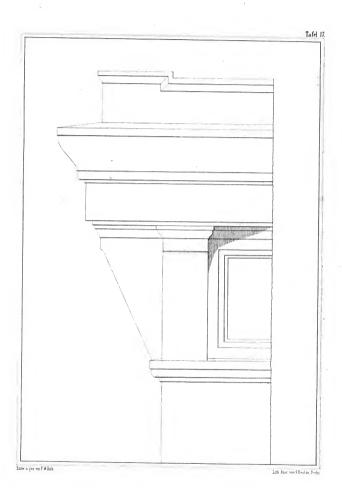


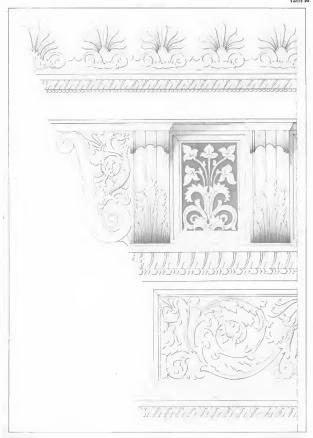


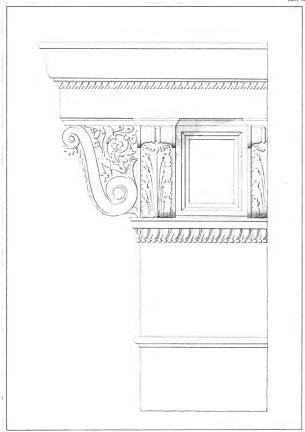



torwing a real FY data on FY data on Ferning Section S

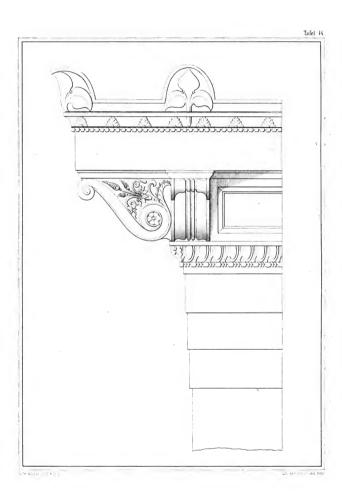


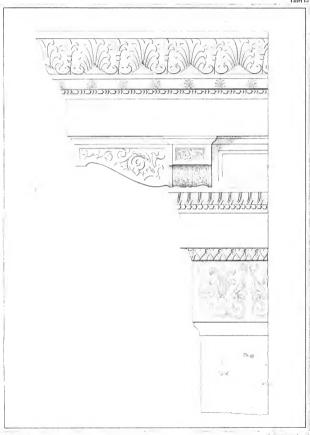


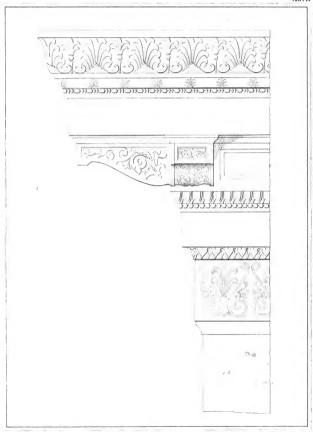

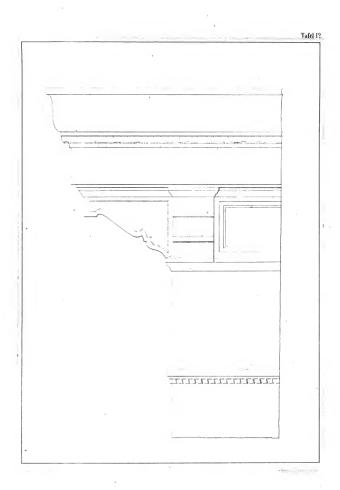

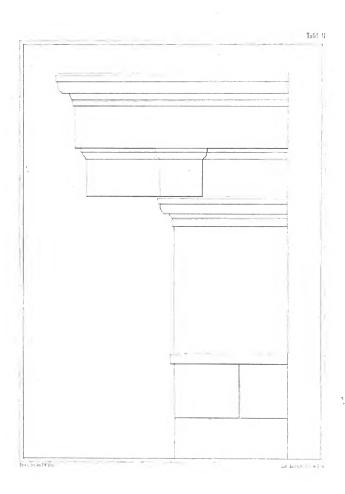


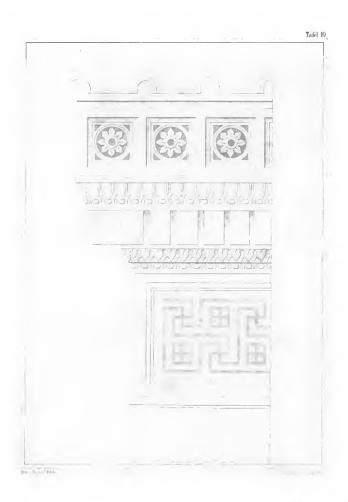


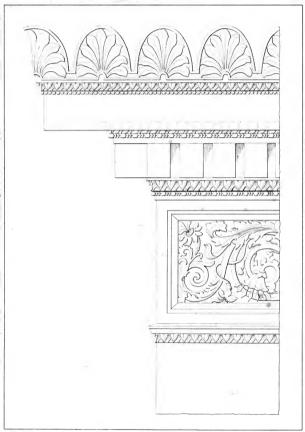


mary and work that

print a security of bear

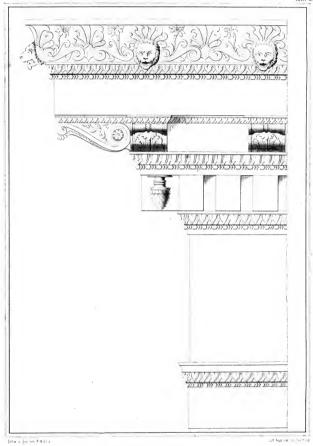


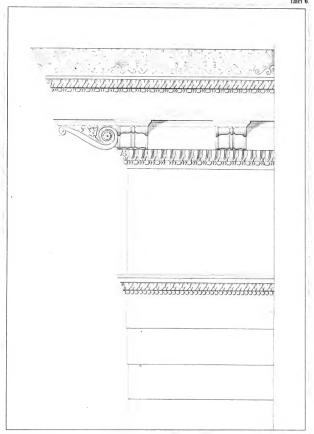


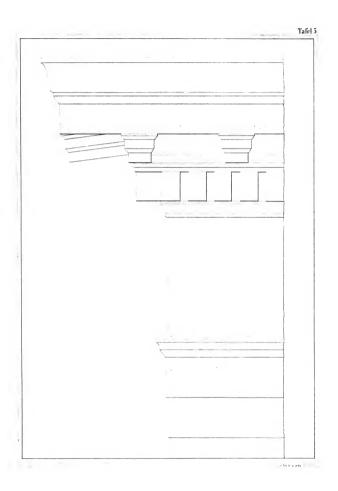



- Google



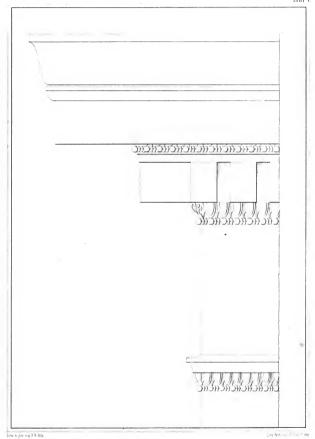

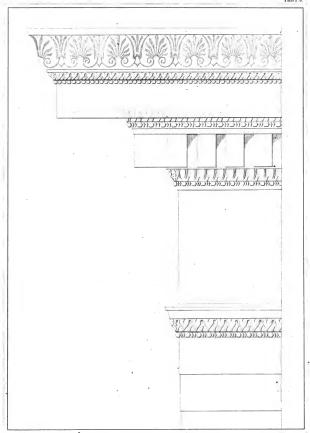

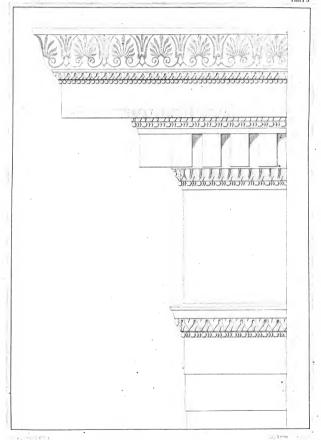

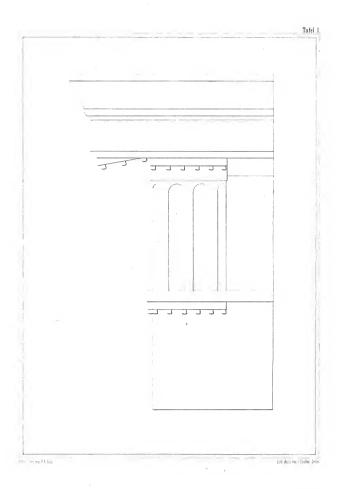

Zunschst handelt es sich darum, griechische Vorbilder zu Haupt-Geslimsen zu geben, die von den Säulen-Ordnungen abwelchend behandelt, zu Baulichkeiten ohne Säulen- oder Pilasterstellnungen verwandt werden können. Solche Vorbilder enthalten die Bittler 1.3.4, 6.7, 8.

Diese Grundlagen rein griechischer Gliederungen sind zu Compositionen der mannigfachsten Art abgeändert worden, wodurch die nachfolgenden 34 Beispiele von Hauptgesimsen auf den Blattern 2. 5. 9—40 entstanden sind. Dieselben sind sämmtlich massiv gedacht, wobei die angeordneten Ornamente aus Malerci, Stuck, gebranntem Thom oder aus Zink gedacht wurden.

Hinsichts der Figuren ist zu bemerken, dass sie nicht nach demselben Mansatabe dargestellt sind. Es gewährt Dies den Vorthell, dass jegliches Bespiel zu geeigneten Gebäude-Höhen verwendet werden kann. Die Gesimse sind sammülten in so grossem Mansatabe dargestellt, dass es möglich wird, jedes einzelen Glied genau zu beurtheilen. Es muss dem guten Geschmack des Ban- oder Werk-Meisters überlassen bleibed, auf welche Höhe er ein bestimmtes, gewähltes Beispiel benutzen kann, und welche Glieder bei noch grösseren Gebändehöhen fortbielben müssen, um nicht in das Kleinliche zu verfallen.

Sollte nun diese Arbeit den gewünschten Beifall finden, so werden, als Fortsetzung dieses Heftes, Beispiele zu Holz- und Metall-Gesimsen nachfolgen.

Berlin im Januar 1854.

F. W. Holz.

Vorwort.

Bei der zeitgemassen Auffassung des Architectur-Schmuckes der Stadt- und Land-Gebäude erscheinen Zusammenstellungen der einfachen griechlischen Formen zu reicheren Gesimsen erwünscht, da in einzelnen Fällen die Dispositionen der innern Räumlichkeiten eine Säulen – oder Pilaster-Architectur im Acussern nicht einmal zulassen.


In sofern das Streben des Bauherrn, des Bau- und Werk-Meisters nothwendig daranf geführt wird, jenen Vorbildern eine immer allgemeinere Verwendung und zwar in der Art zu gehen, dass mit den Verhältnissen und Formen derselben mannigfach gewechselt wird, so ist man unwill-kürlich genötligt, von den rein antiken Säulen-Ordnungen abzuweichen und seine Zuflucht zu neuen Compositionen zu nehmen Hauptsächlich kommt dies bei den Anordnungen nad Verzierungen der Gesimse, der Thören und der Fenster vor.

Für Manchen wird es schwierig sein, dergleichen neue und dabei ansprechende Compositionen zu entwerfen und namentlich für Denjenigen, welcher nicht fortwährend mit dem Entwerfen antiker Formen umgeht. Ein solcher läuft Gefahr, leicht unharmonische Zusammonsetzungen zu bilden.

Durch mehrfache architectonische Arbeiten und einen langjährligen Unterricht in der Baukunst auf den eben erwähnten Zweig der Architectur geführt; durch die befällige Aufnahme mehrerer veröffendlichter architectonischer Werke ermuntert, hat es der Unterzeichnete versucht, verschiedene Beispiele obiger Art mitzutheilen. Sie sind während einer längern Zeit des Unterrichts gesammelt, für die Anwendung nötzlich, und als Vorbild zu empfehlen

Der Abschluss oder die Bekrönung eines Gebäudes ist der Haupt-Schmuck, und dieser muss der Wärde und dem Zwecke des Baues, sowie dem Character desselhen entsprechen. Da bei Stadtgehauden gewöhnlich die Manera abgeputzt werden und meistens der Quaderban nachgebildet ist, so wird namentlich das massive Hauptgesims bedingt, welches in Städten um so eher Platz findet, als hier Alles solider ausgeführt werden sollte als es zu gesechehen pflegt. Dergleichen Gesinse aus Hotz anefrigen zu lassen und dem Massiv-Bau nachzubilden, ist unpassend, um so mehr, als dies Material nicht nur eine andere Constructions-Weise, sondern auch andere Verhältnisse und Ornamente bedingt.

REGIA MONACE VSIS

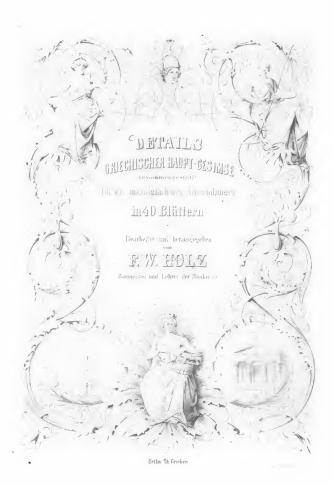

Jol. A. Eiv. 2° 36 25

Holz



